

UYGULAMA ŞEKLİ

FIX'N GO®



GEREKLİ EKİPMAN

- 1 matkap
- 1 kat alma makinası ve bıçakları
2.5 VE 4.0 mm
- işaret kalemi
- bıçak


BANDINIZ
HASARLIMI?



ÖNEMLİ

- ekyerinin kesimine dikkat etmeliyiz
vida yerleri köşelere denk gelmeli
(fotoğrafları inceleyiniz)
- montaj düz bir zeminde yapılması
gerekıyor.

Fix'N Go®

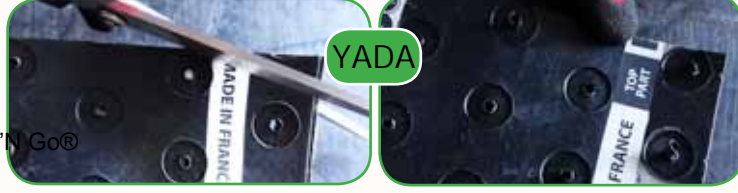

ÜST YÜZEY ...



Fix'N Go® ekimizi yırtık boyutuna göre kesiyoruz köşelerde civata yerleri olacak şekilde.



kestiğimiz parçayı kesik bölge tam ortada kalıcak şekilde üstüne koyuyoruz ve kalem ile dış çevreyi işaretliyoruz.




çizik yerleri kord bezlerini kesmeden zarar vermeden çiziyoruz bıçak yardımı ile



kauçuk bölgeyi soyarak yama yapmaya hazır hale getiriyoruz.



2 adet uzun civata ile üst parçayı çapraz iki uçtan vidalıyoruz.

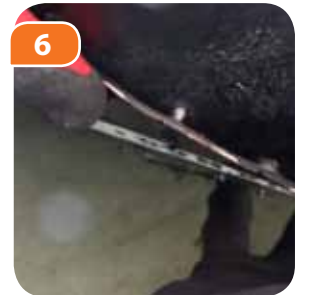

alt yüzeyden 2 civatayı hiza alarak alt parçayı yerleştiriyoruz

ALT YÜZEY ...



7 ÇİZİM

alt parçayı yerleştirdikten sonra çevresini kalem ile çiziyoruz



7 EKİ SÖKÜYORUZ

uzun civataları söküyoruz



7 KESİM

çizgilerden bıçak yardımı ile kord bezine zarar gelmeden alt kauçuk bölgeyi çiziyoruz



7 KAUÇUK SOYMA

alt kauçuk 2.5mm bıçak yardımı ile soyuyoruz.



8 alt ve üst yüzeyi yerleştirip vidalıyoruz.




8 4 köşe fotoğraftaki gibi olmalı civatalar sınırda olmalı.



bant kullanıma ilk günkü gibi hazır

ÖNEMLİ BİLGİ

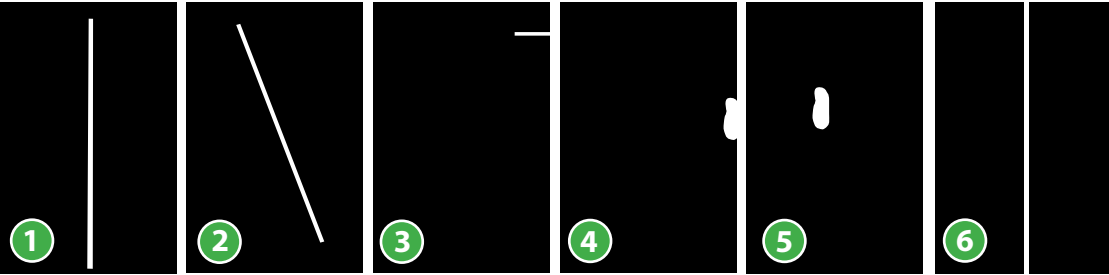

Nezaman Fix'N Go® kullanılmalı ?

- 1 boyuna yırtıklarda
- 2 bant kenar zedelenmelerinde.
- 3 20cm genişlikte deliği kapatabilir.
- 4 2 bant uzunlamasına eklenebilir (aşağıdaki gibi)
- 4 Kendisinden büyük deliklerde aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

TANIMLAR

- KONVEYÖR BANT
- DELİK / KUSUR
- Fix'N Go®
- CİVATA

